


# Wing X

Copyright 2008  
Mats Gårdstad Friberg

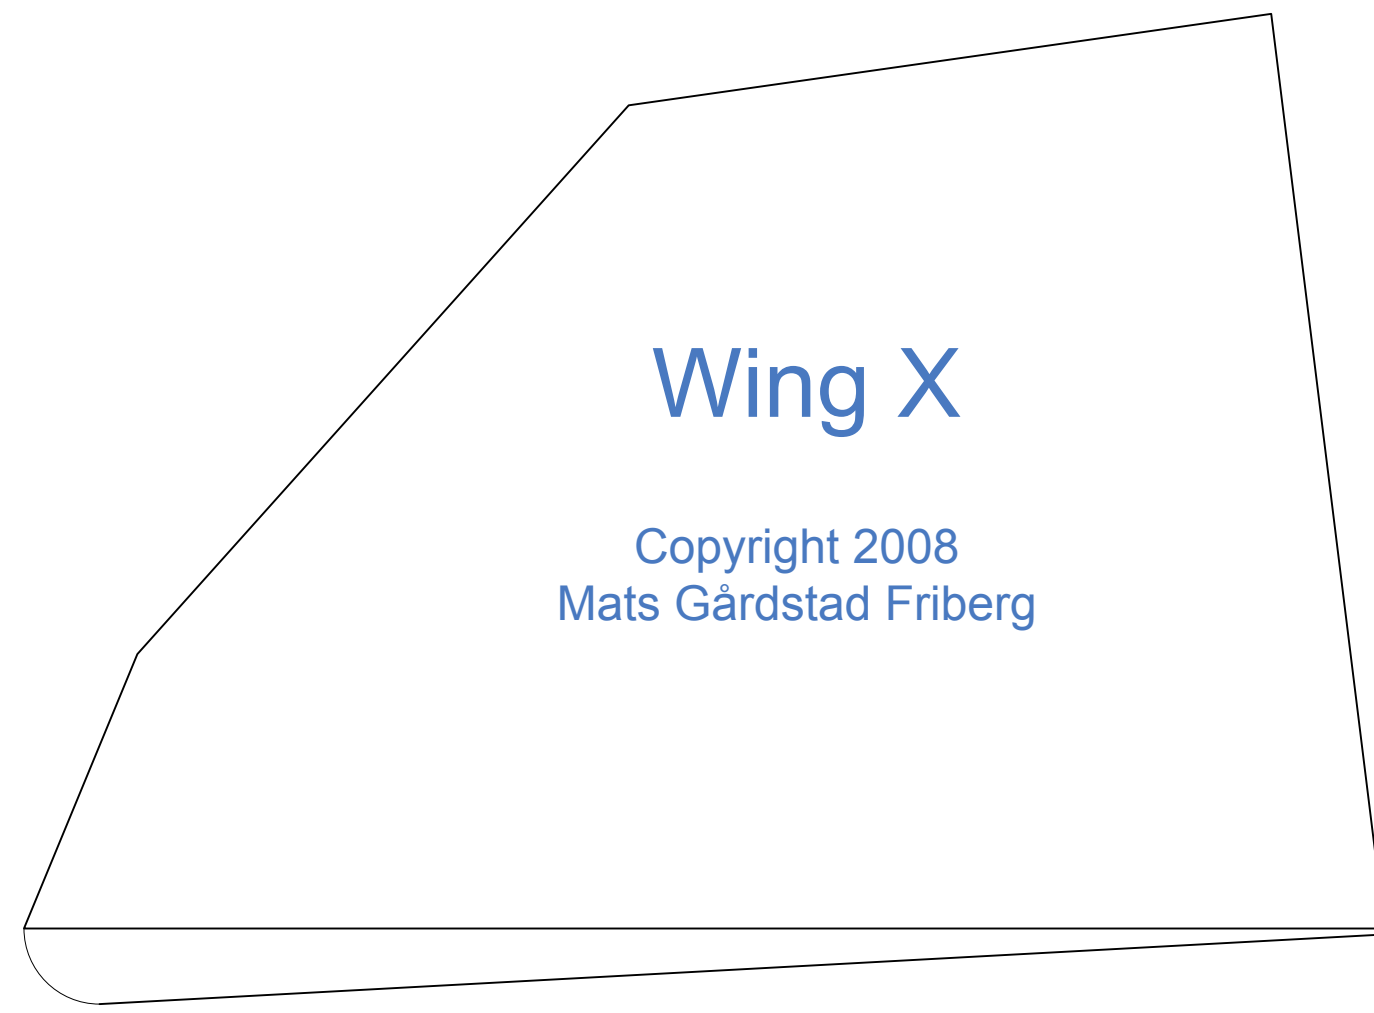

Skär först ut hela vingen i en stor bit.  
Skär därefter ut de främre delarna (1 och 2) samt rodren.

Lägg del 1 och 2 mot motstående  
framkant av vingen. Tejpa längs  
framkanten, vik bakåt och limma fast mot  
bakkantslisten.

Så här ser det ut innan du viker del 1 och 2  
Bakåt.

Lägg bakkanten på del 1 mot denna kant.  
Gör sedan likadant med del 2

Tyngdpunkten vid ca 13-14 cm  
verkade fungera bäst

14,00cm

18,00cm

14,00cm

35,00cm

3 x 1 mm kolfiberlist

3 x 3 mm balsalist (eller 3 x 1 mm kolfiberlist)

5cm

1,00m spännvidd

Vingens framkant

Bakkantslist

"Vingprofil"

Bakkantslist i balsa.  
Här fästs den bakåtvikta undersidan av vingen

